


日立全自動電気洗濯機専用べんり棚 BD-1形

このたびは日立全自動電気洗濯機専用べんり棚をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この組立説明書をよくお読みになり、正しく組み立ててご使用ください。
お読みになったあとは、大切に保存してください。

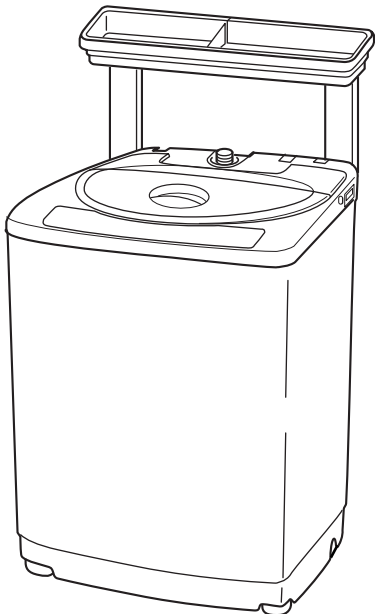

イラストはNW-5FR形
(べんり棚を取り付けたイラストは組み合わせる洗濯機により異なります)


用途

本品は洗濯に使用する洗濯用洗剤、柔軟仕上剤、漂白剤などの容器を載せる棚ですので、これ以外の花びんなどの割れやすいものは載せないでください。

各部のなまえ

下図のような部品が同梱されておりますので、お確かめください。

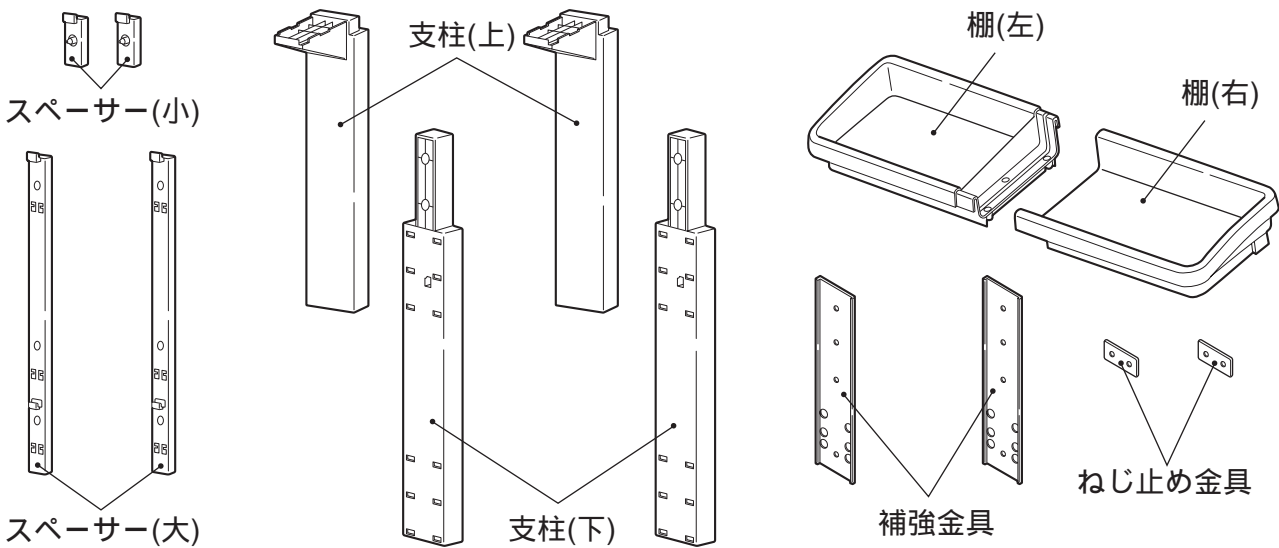

固定金具：4個
ねじ大(長さ20mm)：5個 (予備1個含む)
ねじ中(長さ18mm)：13個 (予備1個含む)
ねじ小(長さ12mm)：6個 (予備1個含む)






安全上のご注意

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注記事項は
表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例

	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	実行していただく「指示」内容のものです。

警告



- **総重量が5kg以上のものを載せない**
 - 棚の変形・破損によりけがをする恐れがあります。
- **棚の上に幼児を載せたりしない**
 - 棚の変形・破損によりけがをする恐れがあります。
- **洗濯機は、水平でしっかりした場所以外には据え付けない**
 - 棚の上に載せたものが落下する恐れがあります。
- **洗濯機の移動時、棚を持って動かしたりしない**
 - 棚の変形・破損によりけがをする恐れがあります。
- **浴室など湿気の多い場所や、屋外など風雨にさらされる場所へは設置しない**
 - 水が溜まり、感電や漏電による火災の恐れがあります。

**総重量
5kgまで**

注意




- **安全のため、落ちて割れる恐れのあるガラス容器などは載せない**
 - 倒れたり落ちて破損し、けがをする恐れがあります。
- **棚についた洗剤(特に液体洗剤)は、湿った柔らかい布ですぐに拭きとる**
 - 放置すると棚が傷むことがあります。
- **棚の上に倒れやすいものは載せない。また、円筒型の容器は中身が少なく軽くなると振動で倒れる原因となりますので載せないでください**
 - 脱水時の振動で倒れたり、落ちてけがをすることや、洗濯機が傷ついたり、破損する恐れがあります。
 - 脱水時の振動で容器が移動し振動音が発生しますが、異常振動音ではありません。
- **壁などに近づける場合は、棚の背面から3cm以上離してください**
 - 脱水時に棚が振動して壁に接触し、振動音が発生することがあります。
また、ものが倒れたり、落ちてけがをすることがあります。
- **水道の水栓(ワンタッチ継手)に当たらないように設置してください**
 - 脱水時の振動でワンタッチ継手に接触し、外れて水洩れの恐れがあります。
- **棚の両端などに集中して物を載せずに、均等に載せてください**
 - 脱水時の振動で倒れたり、落ちてけがをすることや、洗濯機が傷ついたり、破損する恐れがあります。

組み立てかた

- べんり棚の組み立て説明は、外枠幅500mmの洗濯機へ取り付ける場合を例に説明しています。
外枠幅530、560mmの洗濯機に取り付ける場合は、調節が必要になります。


1 固定金具を洗濯機に取り付ける

- 1 固定金具を洗濯機背面の角穴に取り付けます。(左右各2か所)
(上から順に2個の角穴に取り付ける)

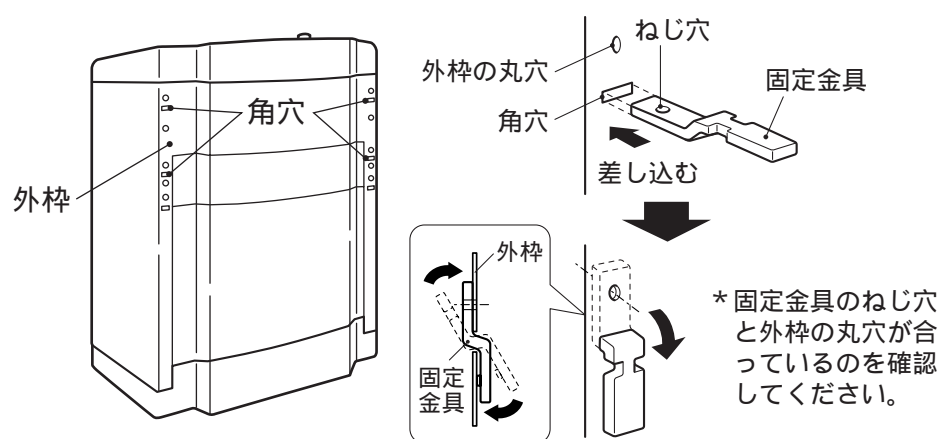


2 スペーサー(大)を固定金具に取り付ける

- 1 スペーサー(大)の上下を確認し、固定金具の切り欠き部にスペーサー(大)のつめ部を合わせます。(左右各2か所)
2 スペーサー(大)を下側に押し下げ、つめ部を固定金具に引っ掛けます。

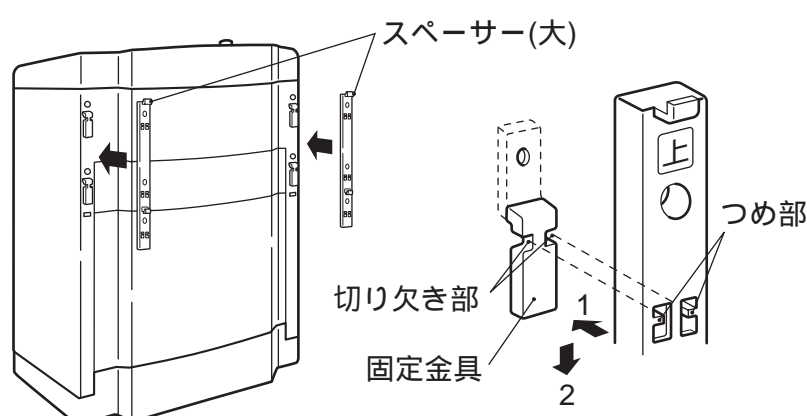


3 支柱を組み立てる

- 1 支柱(上)に支柱(下)を組み合
わせます。(左右1組)
- 2 補強金具の上下を確認し、支
柱の溝部にはめ込み、ねじ穴
の位置に合わせて、ねじ中
(長さ18mm)4本で取り付け
ます。(左右各4か所)

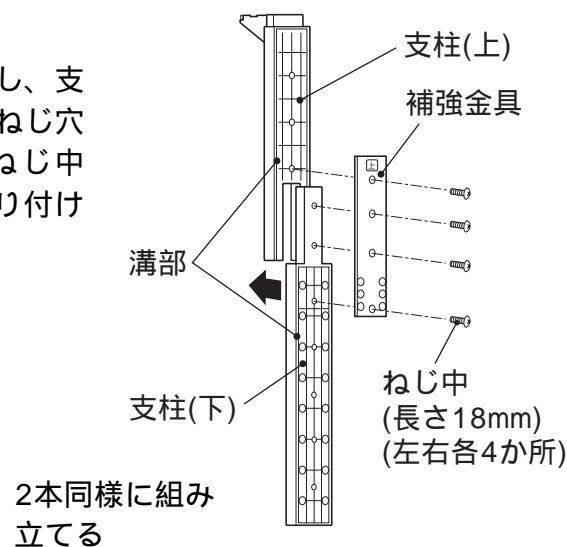

4 棚を組み立てる

- 1 棚(左)と棚(右)を組み合
わせます。
棚を組み合わせた時に、底面
のつめ部(2か所)が確実に引
っ掛かっていることを確認
してください。
- 2 棚の底面からねじ小(長さ
12mm)3本で固定します。

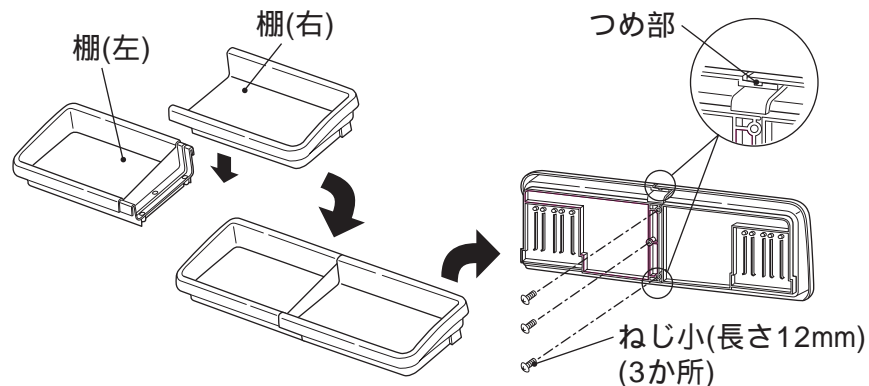


* ねじは必要以上に締め付け過ぎないでください。
ねじ穴をつぶすのを防ぐためです。

5 棚を支柱に取り付ける (外枠幅により取り付け位置が異なります)

- 1 支柱(上)の上部に棚を載
せます。
- 2 棚の底面からねじ小(長さ
12mm)で棚を固定しま
す。(左右各1か所)
洗濯機の外枠の幅により、
棚の取り付け位置が異
なります。
詳しくは、「棚の左右方向の
取り付け位置調節につい
て」を参照してください。

- 3 ねじ止め金具を棚の背面
のねじ穴に合わせ、ねじ中
(長さ18mm)2本で棚を
固定します。
(ねじ止め金具: 左右各1個、
ねじ中: 左右各2か所)
ねじ止め金具は、棚とねじ
の間に挟みます。

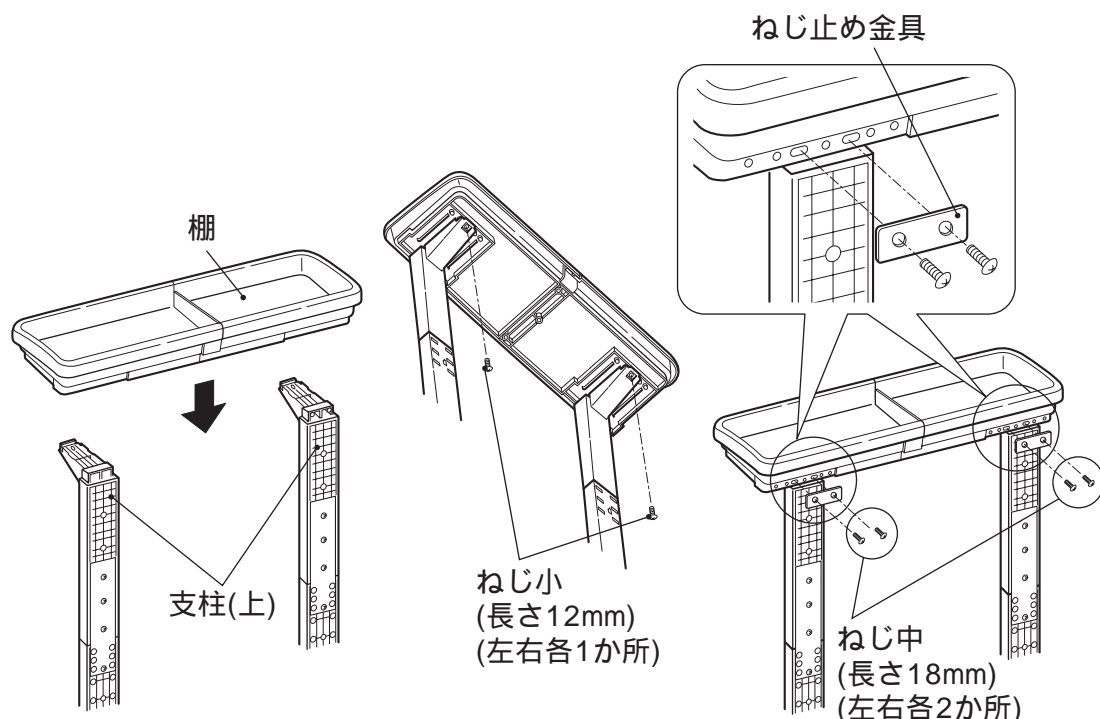

* ねじは必要以上に締め付け過ぎないでください。
ねじ穴をつぶすのを防ぐためです。

6 組み立てた棚を洗濯機に取り付ける (外枠幅により取り付け位置が異なります)



- 1 棚の高さを決めます。

詳しくは、「棚の高さ調節について」および「全自動洗濯機と支柱取り付け位置の組み合わせによる棚の高さ」を参照してください。

- 2 外枠幅560mm以外の洗濯機で、支柱(下)の角穴「b」または「c」を使用する場合は、スペーサー(小)を角穴「a」に取り付けます。(左右各1か所)
角穴「a」を使用する場合は、手順3から作業してください。
角穴は各支柱の外側を使用します。

* 外枠幅が560mmの洗濯機をご使用の場合は、スペーサー(小)を取り付けしないでください。
スペーサー(大)に、支柱を取り付けることができなくなります。


* スペーサー(大)の上下(2か所)のつめに支柱(下)が確実に引っ掛かっていることを確認してください。

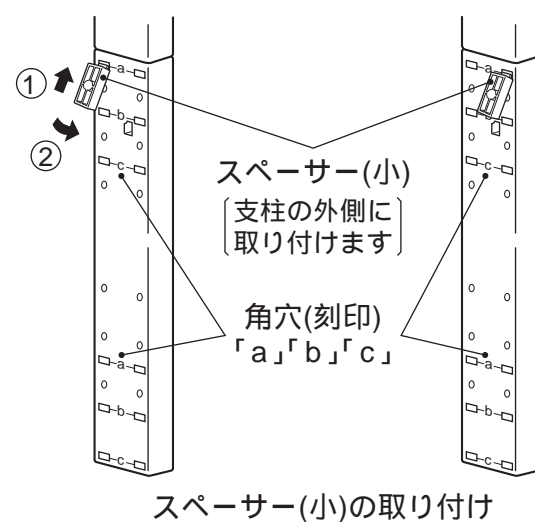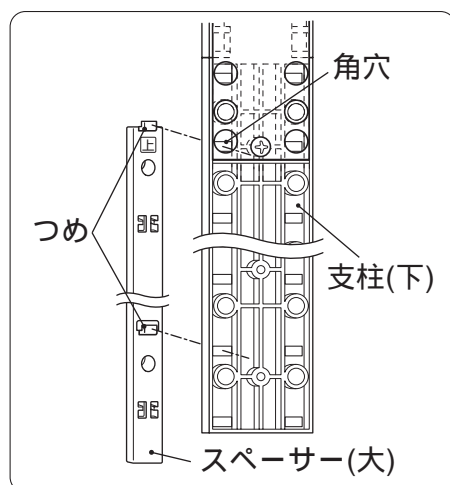


スペーサー(小)の取り付け

- 3 スペーサー(大)の上下(2か所)のつめに、支柱(下)の角穴を合わせて取り付けます。(左右各2か所)
各支柱の外側の角穴に取り付けます。
洗濯機がNW-8BX、NW-8CXの場合は、アース線を支柱の角穴に通してから取り付けます。

- 4 ねじ大(長さ20mm)2本で支柱(下)を固定します。(左右各2か所)
ねじはまず軽く回して2本とも固定金具に確実にねじ込まれているのを確認してから強く締めつけてください。
* ねじが斜めに入り、ねじ山をつぶすのを防ぐためです。

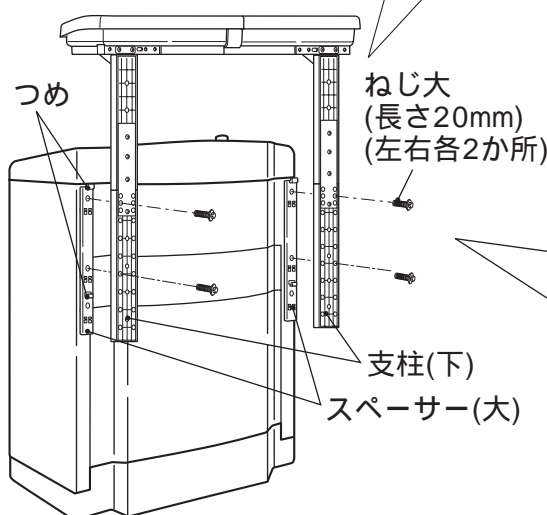


* NW-8BX、NW-8CXをご使用の場合
● べんり棚を取り付ける場合は、洗濯機背面のアース線を、下図のように支柱の角穴に通してからねじで固定してください。

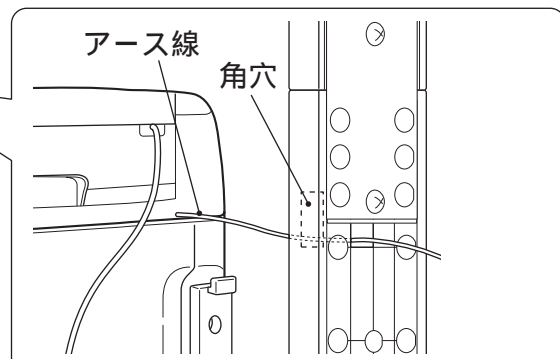


棚の高さ調節について

- 水道の水栓の開閉ができない場合、ワンタッチ継手や洗濯機のふたが棚の底面にぶつかる場合は、「b」または「c」の角穴を使用してください。それぞれ40mmずつ高くなります。
- 取り付けねじは、角穴「a」を使用した時は「a」を、「b」を使用した時は「b」、 「c」を使用した時は「c」のねじ穴を使用します。
- 支柱をスペーサー(大)のつめに引っ掛ける時は、外側の角穴を使用します。

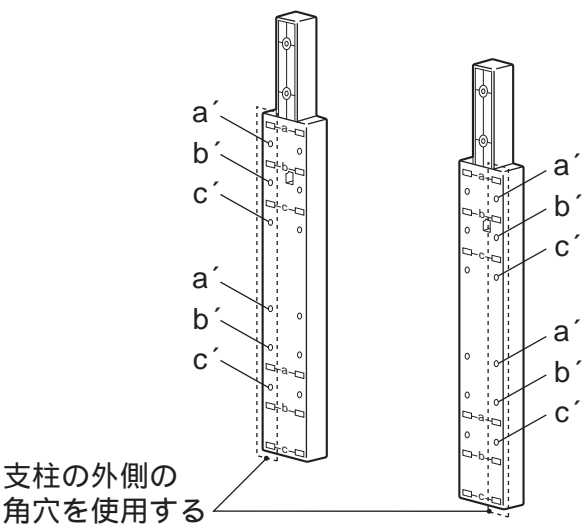

全自動洗濯機と支柱取り付け位置の組み合わせによる棚の高さ

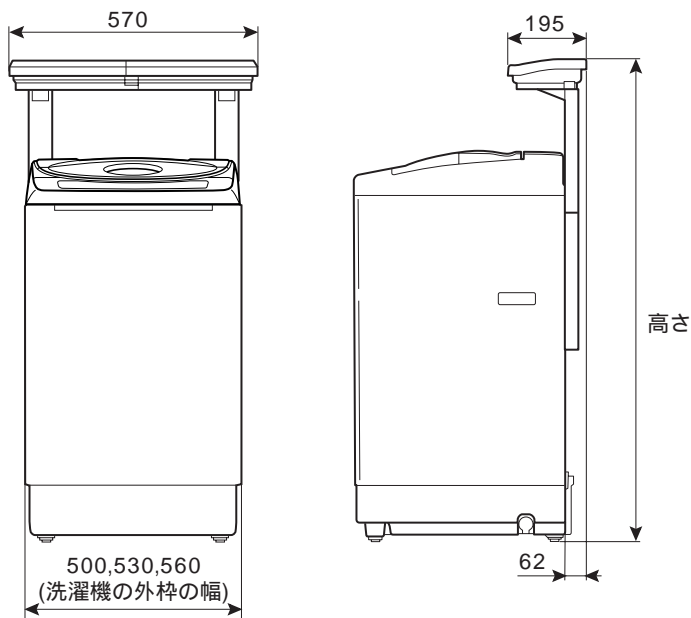



ご使用の洗濯機の種類		a 取付時 高さ(mm)	b 取付時 高さ(mm)	c 取付時 高さ(mm)
型式	外枠の幅 (mm)			
NW-42BF、42EF、42FFなど	500	* 1181	1221	1261
NW-42CFなど		* 1115	1155	1195
NW-5BRなど		* 1115	1155	1195
NW-5CR、5ER、5FRなど		x	1225	1265
NW-500CX、500EX、500FXなど		x	1225	1265
NW-6BY、7BYなど	530	x	1159	1199
NW-6BZなど		x	1159	1199
NW-6CY、7CY、6EY、7EYなど		x	1159	1199
NW-6FY、7FYなど		x	x	1199
NW-8BXなど	560	x	x	1240
NW-8CXなど		x	x	1245

x : 取り付け不可...ふたを開けたときに接触します。
: 取り付け可...ふたを2つ折にして開けた場合。
* : ふた開閉時の操作により、接触する可能性があります。

ご注意 NW-8EX、8FXなど : 取り付け不可

棚の左右方向の取り付け位置調節について

- 棚を支柱(上)に取り付けたとき、洗濯機の外枠の幅により取り付け位置を調節します。各外枠幅の基本取り付け位置に取り付けると、棚の左右の位置は洗濯機の中央になります。
- 棚の位置を左右に移動したい場合は、下表を参照して調節してください。

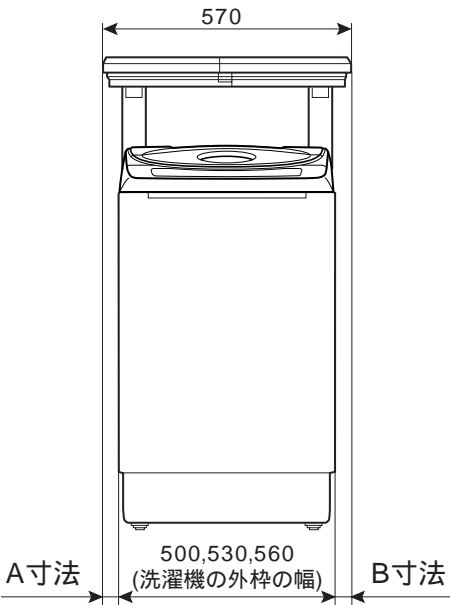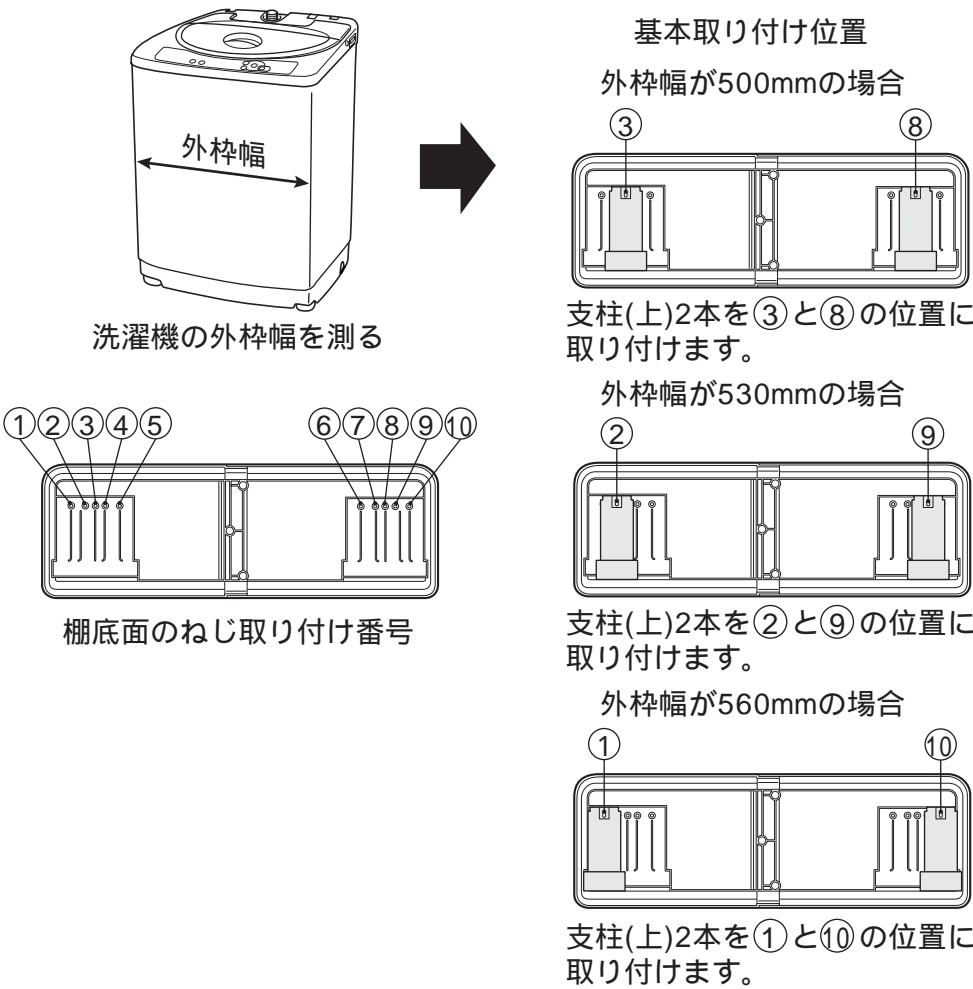

ご使用の洗濯機の種類		取り付け 位置	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)
型式	外枠の幅 (mm)			
NW-42BF、42EF、42FFなど	500	⑤ - ⑩	70	0
NW-5BRなど		④ - ⑨	50	20
NW-42CFなど		③ - ⑧	35	35
NW-5CR、5ER、5FRなど		② - ⑦	20	50
NW-500CX、500EX、500FXなど		① - ⑥	0	70
NW-6BY、7BYなど	530	③ - ⑩	35	5
NW-6BZなど		② - ⑨	20	20
NW-6CY、7CY、6EY、7EYなど		① - ⑧	5	35
NW-6FY、7FYなど	560	① - ⑩	5	35
NW-8BXなど		① - ⑩	5	5
NW-8CXなど				

* 外枠幅が560mmの場合は、左右の調節ができません。